

Vezave

Vezav in priklopov podjetje INTEROKNO **ne** izvaja. Senčila naj priklopi le zato usposobljena oseba. Pri izvajanju prikopa vam pomagamo s skico, katera je tudi na voljo v navodilih za uporabo roletnega motorja.

Elektromotor ki nima vgrajenega sprejemnika se od motorja z vgrajenim sprejemnikom na zunaj razlikuje le po številu priklopnih žic.

1. Vezava elektromotorja brez vgrajenega sprejemnika (4 priklopne žice)

Modra – common ali ničla

Rumeno-zelena – ozemljitev

Rjava – faza (gor)

Črna – faza (dol)

V elektro dozo moramo spraviti dovod, kabel iz motorja in kabel iz stikala. To pomeni, da moramo v dozi zvezati 11 žic iz kablov. Delamo po sistemu barv, kar je sila enostavno. Vezava je nazorno prikazana na naslednji skici. **Pomembno** je da uporabljamo **dvopolno** stikalo ali tipkalo (1-0-2).

2. Vezava elektromotorja z vgrajenim sprejemnikom (6 priklopnih žic)

Priklop oz. vezava tega motorja je bolj enostavna, saj v tej kombinaciji **ne smemo** uporabiti zidnega stikala. Uporabimo:

Modra – common

Rumenozelena-ozemljitev

Rjava – faza


Kot stikalo Gor/dol nam služi programiran daljinec.

Ostale 3 žice:

Črna – skupinski priklop

Bela – impulzni priklop

Oranžna – vremenski senzorji,

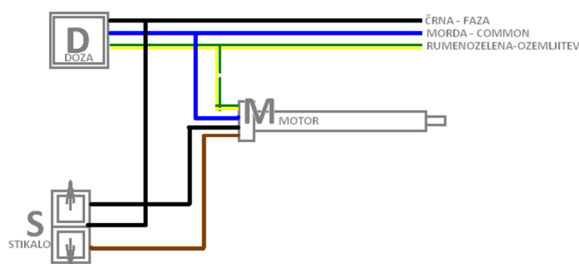

Za upravljanje z senčili so nam na voljo številne možnosti. Ročni oddajniki delujejo na frekvenci 433,92MHz in s posebno 52 bitno ROLL kodo, katera zagotavlja maksimalno varnost. Dosegi oddajnikov in sprejemnikov so do 200m na odprtem in do 35m znotraj zgradb. Tako bo delovanje vaših senčil nemoteno tudi v večjih poslovnih objektih.